

FAHER RADIO STANDAARD AANSLUITSCHEMA


Dat is een motor met mechanische eindafstelling !!!!

Aanmelden afstandbediening	
1. Verwijder van alle overige rolluiken de netspanning . RTS motoren.	
2. Sluit de netspanning aan van het rolluik die u wilt programmeren.	
3. Kies het kanaal waar u het rolluik op wil programmeren. Door met het knopje boven de lampjes het juiste kanaal te kiezen.  Aanwijzing: <i>Is alleen van toepassing bij een meer kanaals afstandsbediening.</i>	
4. Druk 2x op de programmeertoets. BINNEN 3 sec.	
5. Druk op de knop omhoog (LET OP !!! als de draaiinrichting is verkeerd druk op de knop omlaag maar eerst resetten van de motor !)	

--	--

Aafstellen eindafstelling

6. Draai de knopen aan de zijkant bij de rolluik motor en stel de eindposities

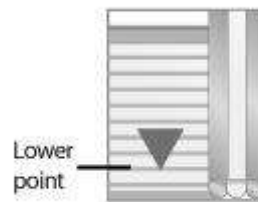

RESETTEN VAN HANDZENDERS en EINDAFSTELLINGEN

<p>1. Zet spanning aaf op het rolluik voor 10 seconden en dan terug aan</p>	
<p>2. Druk 1x op de programeer toets P2 aan de achterzijde van de afstandsbediening.</p>	
<p>3. Druk op het knopje STOP op de afstandsbediening</p>	
<p>4. Druk 1x op de programeer toets P2 aan de achterzijde van de afstandsbediening.</p>	

KOPIEREN AFSTANDSBEDIENING

1. Druk **2x** op de programeer toets **P2** aan de achterzijde van de afstandsbediening van de werkende afstandsbediening

WERKENDE AFSTANDSBEDIENING



2. Druk **1x** op de programeer toets **P2** aan de achterzijde van de afstandsbediening van de NIET werkende afstandsbediening

NIET WERKENDE AFSTANDSBEDIENING

